

JAK POBRAĆ PRÓBKĘ DO BADAŃ?

INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK KOMUNALNE STANDARD

Zanim przystąpisz do pobierania próbki
przeczytaj uważnie poniższe informacje.

DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE




Umieść w zamrażalniku wkłady schładzające, które otrzymałeś w przesyłce. Po ok. 8 godz. powinny osiągnąć odpowiednią temperaturę.

Staraj się nie zanieczyścić zakrętek oraz wnętrza pojemników.

Otwieraj pojemniki tylko na czas ich napełniania.

WYBIERZ WŁAŚCIWY PUNKT POBORU PRÓBK

1. Wybierz kran na instalacji wody zimnej, wykonany z metalu, w dobrym stanie technicznym.
2. Usuń sitka, perlator, ew. inne urządzenia przeciwrozbryzgowce.
3. Oczyszcz końcówkę kranu z osadów za pomocą miękkiej szczoteczki.

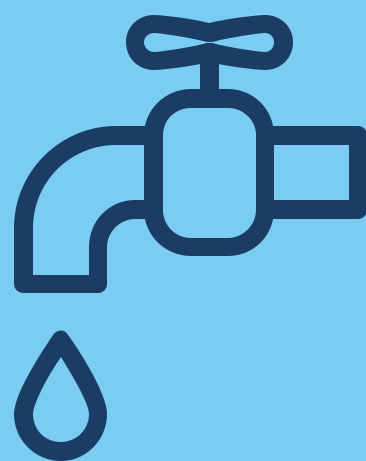

POBIERANIE PRÓBEK DO BADAŃ CHEMICZNYCH

Otwórz częściowo zawór (średni przepływ) i odpuszczaj wodę aż do osiągnięcia stałej temperatury (ok.3-5 minut).

Po ustabilizowaniu się temperatury pobieraj próbki do odpowiednich pojemników, zachowując odpowiednią kolejność: "M", "Ch1", "Ch2", "Cl".

Napełnij pojemniki po samą krawędź naczynia, starając się uniknąć przelania wody.


Dowiedz się więcej na:
Aquanet-laboratorium.pl

JAK POBRAĆ PRÓBKĘ DO BADAŃ?

INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK KOMUNALNE STANDARD

DOSTARCZENIE PACZKI

Wypełnij przesłany formularz, szczególną uwagę zwróć na datę i godzinę pobierania próbek oraz pozostałe niezbędne informacje (rodzaj wody, identyfikację próbki, itp.). Umieść ostrożnie wszystkie pojemniki w styroboksie. Nie zapomnij o dołożeniu wkładów chłodzących. Dostarcz próbkę do laboratorium w możliwie krótkim czasie (max. 8h).

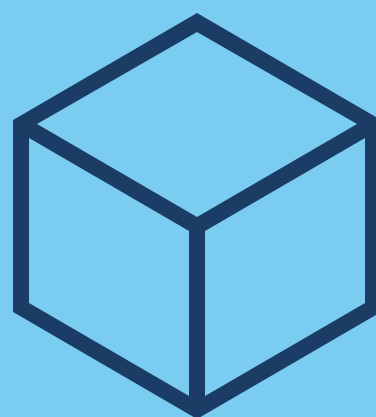

GRATULACJE! POBRAŁEŚ SWOJĄ
PRÓBKĘ I MOŻESZ JĄ DOSTARCZYĆ DO:

AQUANET
LABORATORIUM
ul. Dolna Wilda 126,
61-492 Poznań

WYNIKI BADAŃ

Wyniki badań zostaną wysłane w ciągu 3-5 dni roboczych od daty dostarczenia próbki. Na Twój adres e-mail wyślemy sprawozdanie z badań w postaci pliku .pdf.



AQUANET
LABORATORIUM

Dowiedz się więcej na:
Aquanet-laboratorium.pl