

JAK POBRAĆ PRÓBKĘ DO BADAŃ?

INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK WIEM CO PIJĘ

Zanim przystąpisz do pobierania próbki, przeczytaj uważnie poniższe informacje.

DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE




Umieść w zamrażalniku wkłady chłodzące, które otrzymałeś w przesyłce. Po ok. 8 godz. powinny osiągnąć odpowiednią temperaturę.

Staraj się nie zanieczyścić zakrętek oraz wnętrza pojemników.

Otwieraj pojemniki tylko na czas ich napełniania.

WYBIERZ WŁAŚCIWY PUNKT POBORU PRÓBKI

1. Wybierz kran na instalacji wody zimnej, wykonany z metalu, w dobrym stanie technicznym.
2. Usuń sitka, perlator, ew. inne urządzenia przeciwrozbryzgowce.
3. Oczyszczaj końcówkę kranu z osadów za pomocą miękkiej szczoteczki.
4. Przygotuj akcesoria do pobierania, które otrzymałeś w przesyłce oraz odrobinę alkoholu (spirytusu lub denaturatu) i zapalniczkę (zapałki).

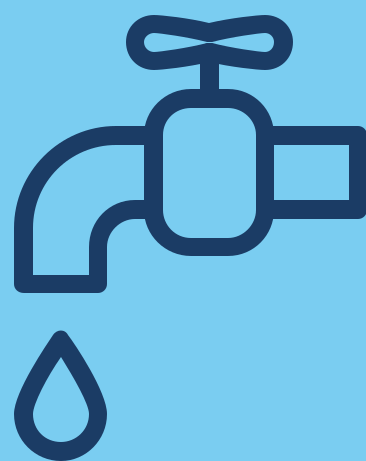

POBIERANIE PRÓBEK DO BADAŃ CHEMICZNYCH

Otwórz częściowo zawór (średni przepływ) i odpuszczaj wodę aż do osiągnięcia stałej temperatury (ok. 3-5 minut).

Po ustabilizowaniu się temperatury pobieraj próbki do odpowiednich pojemników, zachowując odpowiednią kolejność: "M", "Ch1", "Cl".

Napełnij pojemniki po samą krawędź naczynia, starając się uniknąć przelania wody.

Dowiedz się więcej na:
Aquanet-laboratorium.pl

JAK POBRAĆ PRÓBKĘ DO BADAŃ?

INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK WIEM CO PIJĘ


DEZYNFEKCJA PUNKTU POBIERANIA

Zamknij zawór, załóż sterylne rękawiczki (otrzymałeś w przesyłce) i zdezynfekuj końcówkę kranu w następujący sposób:

1. Nasącz alkoholem wacik, który otrzymałeś w przesyłce, zapal go i opal delikatnie końcówkę kranu.
2. Otwórz częściowo zawór (średni przepływ), na co najmniej 1 minutę.



POBIERANIE PRÓBEK DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

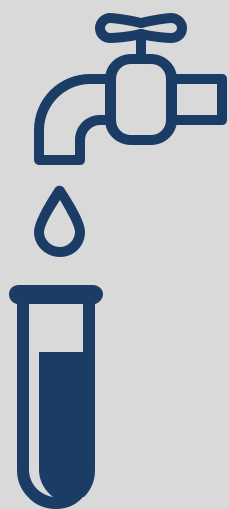

Otwórz pojemnik "B". Nie dotykaj wewnętrznych powierzchni pojemnika i zakrętki. W pojemniku znajduje się substancja zabezpieczająca - nie wypłukuj jej!

Napełnij ostrożnie pojemnik do ostatniej kreski na miarce (500 ml), uważaj żeby nie przelać pojemnika.

Zamknij ostrożnie pojemnik. Nie dotykaj wewnętrznych powierzchni pojemnika i zakrętki.


DOSTARCZENIE PACZKI

Wypełnij przesłany formularz, szczególną uwagę zwróć na datę i godzinę pobierania próbek oraz pozostałe niezbędne informacje (rodzaj wody, identyfikację próbki, itp.)

Umieść ostrożnie wszystkie pojemniki w styroboksie.

Nie zapomnij o dołożeniu wkładów chłodzących.

Dostarcz próbkę do laboratorium w możliwie krótkim czasie (max. 8h)

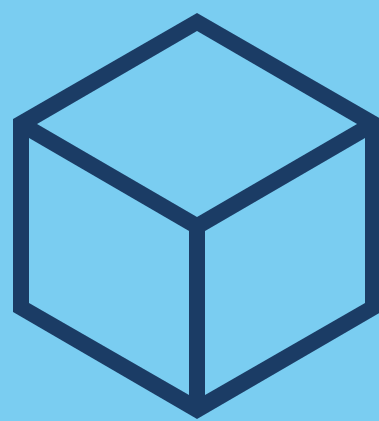

GRATULACJE! POBRAŁEŚ SWOJĄ
PRÓBKĘ I MOŻESZ ZAPAKOWANĄ
PRZESYŁKĘ DOSTARCZYĆ DO:

AQUANET

LABORATORIUM

ul. Dolna Wilda 126,

61-492 Poznań

WYNIKI BADAŃ

Wyniki badań zostaną wysłane w ciągu 5-10 dni roboczych od daty dostarczenia próbki. Na Twój adres e-mail wyślemy sprawozdanie z badań w postaci pliku .pdf.

Dowiedz się więcej na:
Aquanet-laboratorium.pl