

# JAK POBRAĆ PRÓBKĘ DO BADAŃ?

## INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK STUDNIE PODSTAWOWY

Zanim przystąpisz do pobierania próbki, przeczytaj uważnie poniższe informacje.

### DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE




Umieść w zamrażalniku wkłady chłodzące, które otrzymałeś w przesyłce. Po ok. 8 godz. powinny osiągnąć odpowiednią temperaturę.

Staraj się nie zanieczyścić zakrętek oraz wnętrza pojemników.

Otwieraj pojemniki tylko na czas ich napełniania.

### WYBIERZ WŁAŚCIWY PUNKT POBORU PRÓBKI

1. Wybierz kran na instalacji wody zimnej, wykonany z metalu, w dobrym stanie technicznym.
2. Usuń sitka, perlator, ew. inne urządzenia przeciwzabryzgowce.
3. Oczyszcz końcówkę kranu z osadów za pomocą miękkiej szczoteczki.

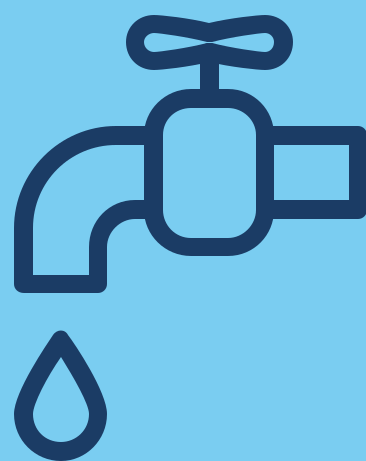

### POBIERANIE PRÓBEK DO BADAŃ CHEMICZNYCH

Otwórz częściowo zawór (średni przepływ) i odpuszczaj wodę aż do osiągnięcia stałej temperatury (ok.3-5 minut).

Po ustabilizowaniu się temperatury pobieraj próbki do odpowiednich pojemników, zachowując odpowiednią kolejność: "Ch1", "A".

Napełnij pojemniki po samą krawędź naczynia, starając się uniknąć przelania wody.


Dowiedz się więcej na:  
[Aquanet-laboratorium.pl](http://Aquanet-laboratorium.pl)

# JAK POBRAĆ PRÓBKĘ DO BADAŃ?

## INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK STUDNIE PODSTAWOWY

### DOSTARCZENIE PACZKI

Wypełnij przesłany formularz, szczególną uwagę zwróć na datę i godzinę pobierania próbek oraz pozostałe niezbędne informacje (rodzaj wody, identyfikację próbki, itp.)  
Umieść ostrożnie wszystkie pojemniki w styroboksie. Nie zapomnij o dołożeniu wkładów chłodzących. Dostarcz próbkę do laboratorium w możliwie krótkim czasie.

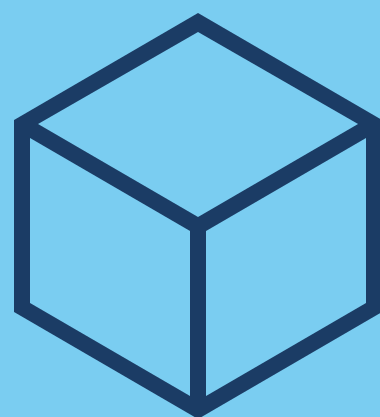

GRATULACJE! POBRAŁEŚ SWOJĄ PRÓBKĘ I  
MOŻESZ ZAPAKOWANY KARTON WYŚLAĆ DO:

**AQUANET**  
LABORATORIUM  
ul. Dolna Wilda 126,  
61-492 Poznań

### WYNIKI BADAŃ

Wyniki badań zostaną wysłane w ciągu 3-5 dni roboczych od daty dostarczenia próbki. Na Twój adres e-mail wyślemy sprawozdanie z badań w postaci pliku .pdf.



**AQUANET**  
LABORATORIUM

Dowiedz się więcej na:  
[Aquanet-laboratorium.pl](http://Aquanet-laboratorium.pl)