

JAK POBRAĆ PRÓBKĘ DO BADAŃ?

INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK METALE CIĘŻKIE

Zanim przystąpisz do pobierania próbki przeczytaj uważnie poniższe informacje.

DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE




Staraj się nie zanieczyścić zakrętki oraz wnętrza fiolki.

Otwieraj fiolkę tylko na czas jej napełniania.

WYBIERZ WŁAŚCIWY PUNKT POBORU PRÓBKII

Wybierz kran na instalacji wody zimnej w miejscu, z którego najczęściej korzystasz z wody do picia.

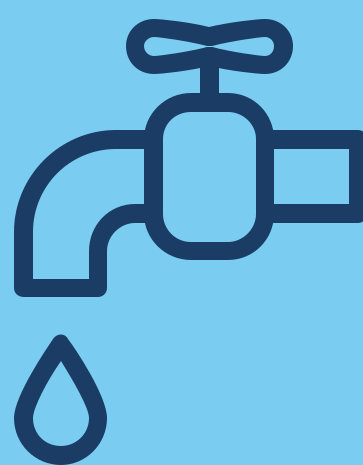

POBIERANIE PRÓBEK DO BADAŃ CHEMICZNYCH

Otwórz częściowo zawór (średni przepływ) i odpuszczaj wodę aż do osiągnięcia stałej temperatury (ok.3-5 minut).

Po ustabilizowaniu się temperatury pobierz próbkę do przesłanej fiolki.

Napełnij pojemnik po samą krawędź naczynia, starając się uniknąć przelania wody.


Dowiedz się więcej na:
Aquanet-laboratorium.pl

JAK POBRAĆ PRÓBKĘ DO BADAŃ?

INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK METALE CIĘŻKIE

DOSTARCZENIE PACZKI

Wypełnij przesłany formularz, szczególną uwagę zwróć na datę i godzinę pobierania próbek oraz pozostałe niezbędne informacje (rodzaj wody, identyfikację próbki, itp.). Umieść ostrożnie wszystkie pojemniki w styroboksie. Nie zapomnij o dołożeniu wkładów chłodzących. Dostarcz próbkę do laboratorium w możliwie krótkim czasie.

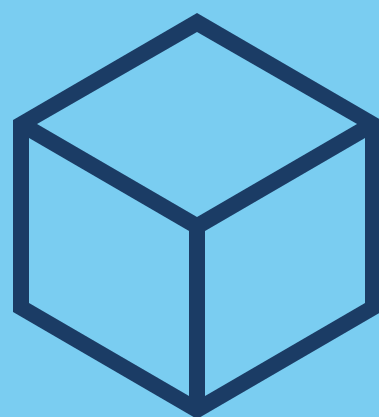

GRATULACJE! POBRAŁEŚ SWOJĄ
PRÓBKĘ I MOŻESZ JĄ DOSTARCZYĆ DO:

AQUANET

LABORATORIUM
ul. Dolna Wilda 126,
61-492 Poznań

WYNIKI BADAŃ

Wyniki badań zostaną wysłane w ciągu 2-4 dni roboczych od daty dostarczenia próbki. Na Twój adres e-mail wyślemy sprawozdanie z badań w postaci pliku .pdf.



AQUANET
LABORATORIUM

Dowiedz się więcej na:
Aquanet-laboratorium.pl