

JAK POBRAĆ PRÓBKĘ DO BADAŃ?

INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK LEGIONELLA

Zanim przystąpisz do pobierania próbki
przeczytaj uważnie poniższe informacje.

DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE



Umieść w zamrażalniku wkłady schładzające, które otrzymałeś w przesyłce. Po ok 8 godz. powinny osiągnąć odpowiednią temperaturę.

Staraj się nie zanieczyścić zakrętki oraz wnętrza pojemnika.

Otwieraj pojemnik tylko na czas ich napełniania.

WYBIERZ WŁAŚCIWY PUNKT POBORU PRÓBKİ

Wybierz kran na instalacji wody ciepłej (najlepiej w łazience), wykonany z metalu, w dobrym stanie technicznym.

Usuń słuchawkę prysznicową, sitka, perlator, itp.

Oczyść końcówkę kranu lub wężyka z osadów za pomocą miękkiej szczoteczki.



DEZYNFEKCJA PUNKTU POBIERANIA

Zamknij zawór, załóż sterylne rękawiczki (otrzymałeś w przesyłce) i zdezynfekuj końcówkę kranu/wężyka w następujący sposób:

1. Nasącz alkoholem wacik, który otrzymałeś w przesyłce, zapal go i opal delikatnie końcówkę kranu.
2. Otwórz częściowo zawór (średni przepływ), na co najmniej 1 minutę.



Dowiedz się więcej na:
Aquanet-laboratorium.pl

JAK POBRAĆ PRÓBKĘ DO BADAŃ?

INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK LEGIONELLA

POBIERANIE PRÓBEK DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Otwórz pojemnik "B". Nie dotykaj wewnętrznych powierzchni pojemnika i zakrętki. W pojemniku znajduje się substancja zabezpieczająca - nie wypłukuj jej!

Napełnij ostrożnie pojemnik do ostatniej kreski na miarce (500 ml), uważaj żeby nie przelać pojemnika.

Zamknij ostrożnie pojemnik. Nie dotykaj wewnętrznych powierzchni pojemnika i zakrętki.




DOSTARCZENIE PACZKI

Wypełnij przesłany formularz, szczególną uwagę zwróć na datę i godzinę pobierania próbek oraz pozostałe niezbędne informacje (rodzaj wody, identyfikację próbki, itp.).

Umieść ostrożnie wszystkie pojemniki w styroboksie.

Nie zapomnij o dołożeniu wkładów chłodzących.

Dostarcz próbkę do laboratorium w możliwie krótkim czasie.

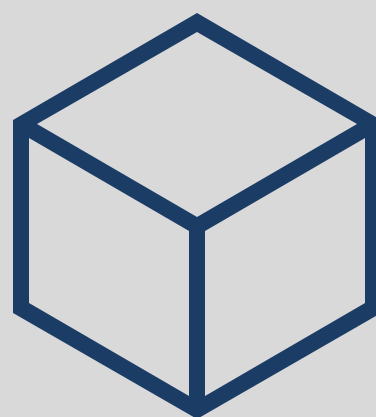


GRATULACJE! POBRAŁEŚ SWOJĄ
PRÓBKĘ I MOŻESZ JĄ DOSTARCZYĆ DO:

AQUANET

LABORATORIUM

ul. Dolna Wilda 126,

61-492 Poznań

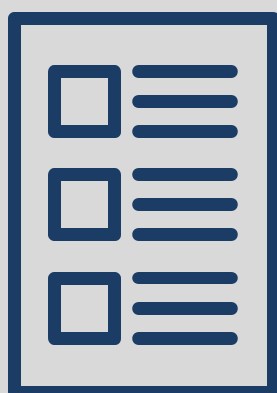

WYNIKI BADAŃ

Wyniki badań zostaną wysłane w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia próbki. Na Twój adres e-mail wyślemy sprawozdanie z badań w postaci pliku .pdf.

Dowiedz się więcej na:
Aquanet-laboratorium.pl